

視乎手機軟件或服務供應商的不同，本手冊中的某些內容可能與您的手機存在差異。

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-21120A
HongKong China. 12/2008. Rev. 1.1

Samsung M8800H

用戶手冊



使用本手冊

本用戶手冊專門設計用於指導您瞭解手機的功能及特徵。要快速開始使用，請參閱「介紹您的手機」、「裝配和準備您的手機」以及「使用基本功能」。

指示圖標

開始使用前，請熟悉本手冊中將出現的圖標：



警告

警告 - 可能造成自身或他人傷害的情況




注意

注意 - 可能損壞手機或其他設備的情況



備註 - 附註、使用提示或其他資訊

► **參閱**—包含相關資訊的頁面；例如：► p.12（表示「請參閱第12頁」）

- **接著** - 為執行某個步驟，您必須選取的選項或功能表的順序；例如：在功能表模式下，輕觸**信息**→**建立信息**（表示選擇**信息**之後，接著選擇**建立信息**）
- [] **方括號** - 手機按鍵；例如：[]（表示電源開關鍵／功能表退出鍵）

版權資料

構成本裝置的所有技術和產品的產權均歸其各自擁有者所有：

- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標 - 藍牙 QD ID : B014450.
- Java™ 是 Sun Microsystems, Inc. 的商標。
- Windows Media player® 是 Microsoft 公司的註冊商標。
- DivX® 是 DivX, Inc. 的註冊商標，經授權方可使用。



關於 DIVX 影片

DivX® 是一種由 DivX, Inc. 建立的數碼影片格式。這是一個用於播放 DivX 影片的正式 DivX 認可裝置。播放 DivX® 最大達 320x240 的影片。可播放 DivX® 最大達 720x480 的影片。

關於 DIVX 點播影片

這款 DivX® 認可裝置必須註冊到 DivX，才能播放 DivX 點播影片 (VOD) 內容。首先為您的裝置產生 DivX VOD 註冊碼，然後在註冊過程中提交。[重要事項：DivX VOD 內容受 DivX DRM（數碼版權管理）系統保護，該系統限制註冊的 DivX 認可裝置的播放。如果您嘗試播放未經裝置授權的 DivX VOD 內容，將會出現信息「Authorization Error」（授權錯誤）並且不會播放內容。] 請瀏覽 www.divx.com/vod 瞭解更多資訊。



目錄

安全與使用資訊	1
安全警告	1
安全注意事項	3
重要使用資訊	6
介紹您的手機	8
配件簡介	8
手機圖示	9
按鍵	10
顯示屏	11
圖標	11
裝配和準備您的手機	14
安裝 SIM 或 USIM 咭和電池	14
電池充電	16
插入記憶咭（選購）	17
使用基本功能	19
開關手機	19
存取功能表	20
切換程式	20
使用 widgets	20
自訂手機	21
使用基本通話功能	22
發送和檢視信息	23
新增和尋找聯絡人	27
使用基本相機功能	27

聽音樂	29	使用計秒錶	53
瀏覽網頁	30	建立新工作	53
使用進階功能	32	建立文字備忘錄	54
使用進階通話功能	32	建立繪圖	54
使用進階電話簿功能	34	管理日曆	55
使用進階信息功能	35	故障排除	a
使用進階音樂功能	36		
使用工具和應用程式	40		
使用藍牙無線功能	40		
啟動手機追蹤器	42		
從電視上檢視電話顯示	42		
錄製和播放話音備忘錄	43		
編輯圖像	43		
列印圖片	46		
編輯影片	46		
上載相片和影片至網絡	49		
使用 RSS 閱讀器	50		
使用由 Java 支援的遊戲和應用程式	51		
建立和檢視世界時間	51		
設定和使用鬧鐘	52		
使用計算機	53		
單位換算	53		
設定倒數計時器	53		

安全與使用資訊

請遵守下列注意事項以避免危險情況或觸犯法例，確保手機發揮最佳性能。



安全警告

勿讓兒童和寵物接觸手機

手機及所有配件應放在兒童或動物接觸不到的地方。若吞食細小零件可能會造成噎塞或嚴重傷害。

保護您的聽覺



若音量過大，使用耳機可能會損害您的聽覺。請僅使用聆聽對話或音樂必需的最小音量設定。

慎重安裝手機及設備

確保汽車中安裝的任何手機或相關設備已安裝妥當。避免將手機和配件放在安全氣囊膨脹時會佔用的地方或附近區域。氣囊迅速膨脹時，安裝不當的無線設備可能會造成嚴重傷害。

謹慎處理和棄置電池及充電器

- 請僅使用三星認可的手機專用電池和充電器。不相容的電池和充電器可能對手機造成嚴重傷害或損壞。
- 不要將電池或手機扔進火裏，以免發生危險。請遵照所有當地規例處理用過的電池或手機。

- 不要將電池或手機放在加熱裝置上，例如微波爐、電爐或散熱器。電池過熱可能會引起爆炸。
- 不要碾壓或刺穿電池。避免讓電池遭受過高外部壓力，這樣可能導致內部短路和過熱。

避免受到心律調整器干擾

心律調整器生產商及無線電技術研究所獨立研究小組建議，手機和心律調整器之間應最少保持 **15 公分（6 英吋）** 距離，避免受到潛在干擾。如果有理由懷疑手機會干擾心律調整器或其他醫療裝置，請立即關閉手機並連絡心律調整器或醫療裝置的生產廠家尋求指導。

警告

在可能爆炸的環境中，請關閉手機

在加油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。在任何有警告標誌和指示的地方關閉手機。在燃料或化學製品儲存點及運輸區域或爆破區內部或附近，手機可能引起爆炸或火災。切勿在手機、手機零件和配件附近存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。

降低重複性動作傷害的風險

在用手機發送信息或玩遊戲時，輕捏手機，輕輕按鍵，使用可減少按鍵次數的特殊功能（例如範本及預測文字），並定期休息。



安全注意事項

緊記交通安全

駕駛時避免使用手機，並遵守行車時限制使用手機的所有規定。請盡量使用免提配件，從而提高安全性。

請遵守所有安全警告及規定

遵守限制特定區域手機使用的所有法規。

僅使用三星認可的配件

使用不兼容的配件可能損壞手機或造成傷害。

在醫療設備附近要關機

手機可能會對醫院或醫療機構的醫療設備造成干擾。請遵守所有規例、明文警告以及醫務人員的指導

乘飛機時要關機或停用無線功能

手機可能會干擾飛機設備。遵守所有航空法規並關閉手機，或在乘務人員的指導下切換為停用無線功能的模式。

保護電池及充電器免遭損壞

- 避免將電池暴露於極冷或極熱的溫度中（0° C/32° F 以下或 45° C/113° F 以上）。過高或過低的溫度可能降低電池的充電性能及電池壽命。
- 避免讓電池接觸金屬物件，這樣可能在電池的正極和負極之間建立連接，對電池造成暫時或永久的損壞。
- 請勿使用損壞的充電器或電池

謹慎、靈巧地使用手機

- 請勿讓手機受潮—液體可能會對手機造成嚴重損壞。手濕時請勿使用手機。若手機被水損壞，可能致使生產商的保用無效。

注意

- 避免在遍佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 您的手機是一部複雜的電子裝置—不要讓手機遭到撞擊或粗暴對待，從而避免對手機嚴重損壞。
- 不要用顏料塗抹手機，因為顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。
- 切勿靠近兒童或動物的眼睛使用手機的閃光燈或指示燈。
- 如果接觸磁場，手機和記憶咭可能遭到損壞。請勿使用帶有磁扣的手機套或佩飾，或讓手機與磁場的接觸時間過長。

避免受到其他電子裝置的干擾

您的手機會發出射頻 (RF) 訊號，可能會對未隔離或隔離不足的電子裝置造成干擾（如心律調整器、助聽器、醫療裝置及其他家用或車載電子裝置）。請諮詢電子裝置的生產商，解決您所遇到的任何干擾問題。

注意



重要使用資訊

在正常位置使用手機

避免接觸手機的內置天線。

只有合資格人員才能檢修您的手機

如果由不合資格的人員檢修您的手機，可能導致手機損壞，並使保用無效。

確保最長的電池和充電器使用壽命

- 電池充電時間不得超過一週，因為過度充電可能縮短電池壽命。
- 電池若長時間不用，電量會逐漸減少，使用前必須重新充電。
- 不使用充電器時，要切斷電源。
- 請勿將電池用作其他用途。

謹慎使用 SIM 咭及記憶咭

- 正在傳送或處理資訊時，切勿從手機取出記憶咭，這樣可能導致資料遺失及／或損壞記憶咭或手機。
- 防止記憶咭遭受猛烈撞擊、靜電及其他裝置的電子噪音的影響。
- 經常儲存及刪除資料將縮短記憶咭的使用壽命。
- 請勿用手指或金屬物件接觸金色的接觸面或觸點。如果記憶咭骯髒，請以軟布擦拭。

確保可以使用緊急服務

在某些區域或環境下，可能無法使用手機進行緊急通話。去遠方或欠發達地區旅行之前，請預留一種聯絡緊急服務人員的備選方法。

特定吸收率 (SAR) 認證資訊

您的手機符合限制人體接收無線電和電話通信設備所發出的射頻 (RF) 能量的歐盟 (EU) 標準。這些標準可防止銷售超出每千克身體組織 2.0 瓦的最大接收等級（又稱特定吸收率或 SAR）的手機。

介紹您的手機

本節講述手機的圖示、按鍵、
顯示屏及圖標。

配件簡介

檢查您的產品包裝盒，看看是否包括下列配件：


- 手機
- 電池
- 旅行充電器（充電器）
- 用戶手冊




- 視乎您所在的地區或服務供應商提供的軟件及配件，手機附件可能有所不同。您可以從當地三星經銷商購買其他配件。
- 請只使用三星公司認可的軟件。盜版或非法軟件可能造成不屬於生產商保用範疇的損壞或故障。

手機圖示

手機正面包含以下按鍵及功能：

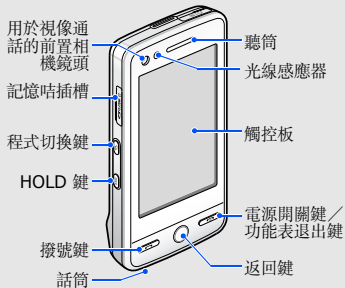



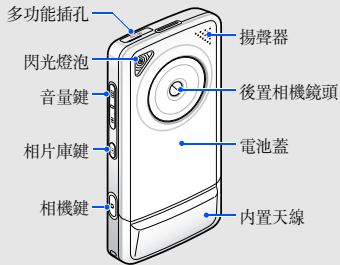

手機背面包含以下按鍵及功能：



您可鎖定觸控板和按鍵，避免不必要的手機操作。要鎖定，請按 **[HOLD]** 鍵。


按鍵

按鍵	功能
 撥號	撥出或接聽電話；在閑置模式下，取回最近撥出、未接或已接的電話
 返回	在功能表模式下，返回上一級
 電源開關／功能表退出	開啓手機和關閉手機（按住）；結束通話；在功能表模式下，返回主功能表屏幕或返回閑置模式
 程式切換	在不退出現有程式下開啓程式切換視窗以存取其他程式

按鍵	功能
 Hold	鎖定或解除鎖定觸控屏及按鍵
 音量	調教手機音量
 相片庫	在閑置模式下，開啓相片或影片
 相機	在閑置模式下，（按住）開啓相機；在相機模式下可拍照或錄影；可在撥號屏幕進行視像通話

顯示屏

手機顯示屏由三部分組成：

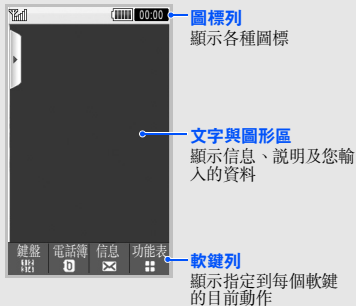

圖標

瞭解顯示屏上顯示的圖標。

圖標	定義
	訊號強度
	已連接 GPRS 網絡
	正經由 GPRS 網絡傳輸資料
	已連接 EDGE 網絡
	正經由 EDGE 網絡傳輸資料
	已連接 UMTS 網絡
	正經由 UMTS 網絡傳輸資料
	已連接 HSDPA 網絡
	正經由 HSDPA 網絡傳輸資料

圖標	定義
	正在進行話音通話
	已啟動鬧鐘
	瀏覽網頁
	連接至安全網頁
	漫遊（身處正常服務區外）
	已啟動來電轉駁
	已啟動藍牙功能
	已連接藍牙汽車免提裝置或耳機
	與 PC 同步
	已插入記憶咭
	收到新的文字信息 (SMS)

圖標	定義
	收到新的多媒體信息 (MMS)
	收到新的電子郵件
	收到新的留言信息
	收到新的推送信息
	收到新的配置信息
	文字信息已滿
	多媒體信息已滿
	電子郵件已滿
	留言信息已滿
	推送信息已滿
	配置信息已滿

圖標

定義



已啟動正常操作模式



已啟動寧靜操作模式



已啟動駕駛操作模式



已啟動會議操作模式



已啟動戶外操作模式



已啟動離線操作模式



電池電量



10:00

目前時間



裝配和準備您的手機

首次使用時，
裝配和設定好手機即可開始使用。


安裝 SIM 或 USIM 咭和電池


當您申請電話服務時，會獲得一張 SIM（用戶識別模組）咭，其中載有您的申請的服務的詳細資訊，例如個人識別碼 (PIN) 及可選擇的服務。

要使用 UMTS 服務，您可以購買 USIM（國際用戶識別模組）咭。


要安裝 SIM 或 USIM 咭和電池，

1. 取下電池蓋。

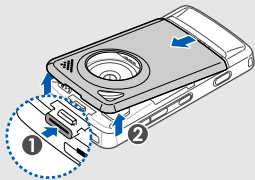

如果手機已經開機，請按住 [] 關機。


2. 插入 SIM 或 USIM 咭。

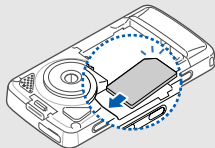


將 SIM 咭或 USIM 咭金色觸點朝下放入手機。

未插入 SIM 或 USIM 咭時，可使用手機的非網絡服務和部份功能表。

3. 插入電池。

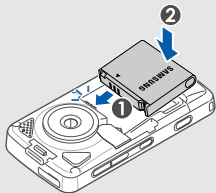


4. 蓋上電池蓋。

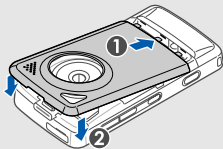

電池充電


首次使用手機前，必須將電池充電。


1. 打開手機側面的多功能插孔蓋。將旅行充電器的較小一端插入多功能插孔。





旅行充電器連接不當會對手機造成嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞不屬保用範疇。

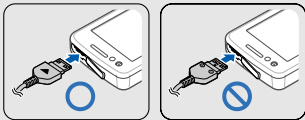

2. 將旅行充電器較大一端插入電源插座。
3. 電池充滿電時（ 圖標停止閃爍），從電源插座中拔出旅行充電器。
4. 從手機拔下旅行充電器。
5. 合上多功能插孔蓋。



關於低電量顯示


電量不足時，手機將發出警告音，同時顯示電池低電量信息。電池圖標同樣為空並閃爍。如果電池電量太低，手機將自動關機。如要繼續使用手機，請為電池充電。

插入記憶咭（選購）

要儲存其他多媒體檔案，您必須插入記憶咭。手機可接受容量達 8 GB 的 microSD™ 記憶咭（視記憶咭製造商和類型而定）。

1. 打開手機側面的記憶咭插槽蓋。

2. 插入記憶咭，有標籤的一面朝上。

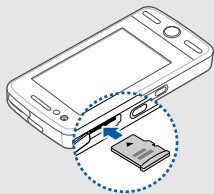

3. 將記憶咭推入插槽，直至扣緊到位。

要取出記憶咭，輕推記憶咭直至使它手機中鬆脫出來，然後將記憶咭從記憶咭插槽中拔出。




使用基本功能

瞭解如何執行手機的基本操作並使用其主要功能。

開關手機

要開啓手機：

1. 按住 []。
2. 輕觸 PIN 輸入欄位，輸入 PIN 碼，然後輕觸**確定**（如果需要）。

要關閉手機，重複上述步驟 1。

切換到離線操作模式

切換到離線操作模式後，您可以在禁用無線裝置的區域（例如在飛機上及醫院裏）使用手機的非網絡服務。


要切換至離線操作模式，在功能表模式下，輕觸**設定** → **話機模式** → **離線**。



在禁止使用無線裝置的區域，請遵守所有明文警告及公務人員的指導。


存取功能表

要存取手機功能表，

1. 在閑置模式下，輕觸**功能表**以存取功能表。
2. 選擇某個功能表或選項。
3. 按返回鍵移至上一級功能表；按兩次 [] 返回閑置模式。

切換程式

瞭解如何從功能表中切換程式，而不需要關閉使用中的功能表屏。

1. 正在使用功能表時，按 []。
以下程式可選用：
 - **通話**：開啓鍵盤屏幕
 - **音樂播放器**：啓動音樂播放器
 - **信息**：存取**信息**功能表

- **瀏覽器**：啓動瀏覽器
- **功能表**：存取主功能表

2. 選取一個程式。

使用 widgets

瞭解如何使用工具列上的 widget。

開啟工具列

輕觸屏幕左上方的箭頭可開啓工具列。您可以在工具列上重新排列 widgets 或將其移至閑置屏幕。



視乎所在地區或服務供應商的不同，widgets 可能存在差異。

加入 widgets 到閑置屏幕

1. 開啓工具列。
2. 將 widget 從工具列拖曳至閑置屏幕。可將 widget 放置於屏幕上的任何位置。

變更 widgets

1. 在功能表模式下，輕觸**設定**→**顯示及燈光**→**Widget**。
2. 選取要加入工具列的 widgets，輕觸**儲存**。

自訂手機

根據您的個人喜好自訂手機可獲得更多功能。

調校按鍵音量

在閑置模式下，按上下音量鍵可調教。

調校觸控屏幕的震動強度


您可調校觸控手機屏幕時的震動強度。

1. 在閑置模式下，按上下音量鍵。
2. 輕觸**震動**，並按上下音量鍵調校震動強度。

切換至或切換自寧靜模式

在閑置模式下，輕觸**鍵盤**，然後按住 [#] 可使手機靜音或解除手機靜音。

變更鈴聲

1. 在功能表模式下，輕觸**設定** → **話機模式**。
2. 輕觸所使用操作模式旁的 。
3. 輕觸**話音通話鈴聲**或**視像通話鈴聲**。

4. 從清單中選擇鈴聲類別，輕觸**儲存**。
5. 輕觸**儲存**。

選擇屏幕壁紙（閑置模式）

1. 在功能表模式下，輕觸**設定**→**顯示及燈光**→**屏幕壁紙**。
2. 向左或右捲動至一個圖像。
3. 輕觸**設定**。

鎖定手機

1. 在功能表模式下，輕觸**設定**→**安全**。
2. 在手機鎖下，輕觸**啟動**。
3. 輸入新的 4 至 8 位密碼，然後輕觸**確認**。
4. 再次輸入新的密碼並輕觸**確認**。

使用基本通話功能

瞭解如何撥出或接聽電話及使用基本通話功能。



通話時，手機會自動鎖定觸控板和按鍵，以免意外輸入。要解除鎖定，按 [**HOLD**]。

撥出電話

1. 在閑置模式下，輕觸**鍵盤**鍵並輸入區號和電話號碼。
2. 按 [**↵**] 或輕觸**話音通話**撥打該號碼。
要進行視像通話，按 [**📹**]。
3. 要結束通話，請按 [**📞**]。

接聽來電

1. 當有來電時，按 [**↵**]。
要進行視像通話，按 [**↵**] 並輕觸**顯示自己**。
2. 要結束通話，請按 [**📞**]。

調校音量

要在通話中調校音量，按上下音樂鍵。

使用揚聲器功能

1. 通話時，輕觸**揚聲器**→**是**，以啟動揚聲器。
2. 要返回聽筒，輕觸**揚聲器**。

使用耳機

將隨附耳機連至手機後，即可撥出電話和接聽來電：

- 要重撥上次通話，按住耳機按鈕，然後再次按住。
- 要接聽來電，按耳機按鈕。
- 要結束通話，按住耳機按鈕。

發送和檢視信息

瞭解如何發送或檢視文字信息 (SMS)、多媒體信息 (MMS) 或電子郵件信息。

發送文字信息或多媒體信息

1. 在功能表模式下，輕觸**信息**→**建立信息**→**信息**。
2. 輕觸**輕觸以加入接收者**→**手動**。
3. 輸入收件人號碼並輕觸**完成**。
4. 輕觸**輕觸以加入文字**。
5. 輸入信息文字並輕觸**完成**。
▶ p. 24
如要發送為文字信息，跳至步驟 7。
如需附加多媒體，請繼續執行步驟 6。
6. 輕觸**加入媒體**→項目類別及加入項目。
7. 輕觸**發送**以發送信息。


發送電子郵件

1. 在功能表模式下，輕觸**信息**→**建立信息**→**電子郵件**。
2. 輕觸**輕觸以加入接收者**→**手動**。
3. 輸入電子郵件地址，然後輕觸**完成**。
4. 輕觸**輕觸以加入主題**。
5. 輸入標題並輕觸**完成**。
6. 輕觸**輕觸以加入文字**。
7. 輸入電子郵件文字並輕觸**完成**。
8. 輕觸**加入檔案**→項目類別及附加一個檔案（如有需要）。
9. 輕觸**發送**以發送信息。

輸入文字

透過手機的觸控屏幕，您可輸入及建立信息或備忘錄。

更改文字輸入法

當您開啓文字輸入欄位時，虛擬鍵盤出現。輕觸  選取其中一種文字輸入法：

- 鍵盤
- 全螢幕手寫
- 手寫框



您可將手機逆時針方向旋轉至橫向，以使用更寬闊的螢幕輸入文字。

使用虛擬鍵盤輸入文字

選取**鍵盤**為文字輸入法。您可用以下的文字輸入模式：



可使用的文字輸入模式很取決於已選的輸入語言。要變更輸入語言，輕觸螢幕右下角的輸入語言。

輸入法	功能
拼音	<ol style="list-style-type: none"> 輕觸文字輸入法選擇拼音。 輕觸相應的虛擬字母數字鍵輸入拼音。 輕觸拼音。 輕觸0，每個漢字旁顯示一個數字。 向左或向右捲動，選擇字元。 輕觸所需文字。
筆劃	<ol style="list-style-type: none"> 輕觸文字輸入法選擇簡體筆劃或繁體筆劃。 輕觸1到5輸入筆劃。如果不確定輸入哪個筆劃，請輕觸6——這樣將插入一個佔位符。 向左或向右捲動，選擇字元。 輕觸所需文字。

輸入法	功能
基本英文	<ol style="list-style-type: none"> 輕觸文字輸入法選擇Abc。 輕觸相應的虛擬鍵，直到所需的字母顯示在屏幕上。
智能英文 (T9)	<ol style="list-style-type: none"> 輕觸T9。T9 旁的點轉為綠色。 輕觸相應的虛擬鍵，輸入整個單詞。 當單詞顯示正確時，輕觸 插入空格。如未顯示正確的單詞，從列表中選擇一個備選單詞。
數字	<ol style="list-style-type: none"> 輕觸文字輸入法選擇123。 輕觸相應的虛擬鍵輸入數字。

輸入法	功能
符號	<ol style="list-style-type: none"> 1. 輕觸文字輸入法選擇符號（特殊或表情）。 2. 輕觸相應的虛擬鍵選擇符號。

使用全螢幕手寫輸入文字

1. 選取**全螢幕手寫**為文字輸入法。
2. 在螢幕的任何地方手寫文字。
要變更大小寫或使用數字或符號，輕觸**ABC**。

使用手寫框輸入文字

1. 選取**手寫框**為文字輸入法。
2. 在書寫欄內寫文字。
要變更大小寫或使用數字或符號，輕觸**ABC**。

查看文字或多媒體信息

1. 在功能表模式下，輕觸**信息**→**收件匣**。
2. 選取一個文字或多媒體信息。

查看電子郵件

1. 在功能表模式下，輕觸**信息**→**電子郵件收件匣**。
2. 選取一個帳戶。
3. 輕觸**下載**。
4. 選取電郵或標題。
5. 如果選擇標題，輕觸**擷取**檢視電子郵件內文。


新增和尋找聯絡人

瞭解電話簿功能的基本用法。

新增聯絡人



1. 在閒置模式下，輕觸**鍵盤**，輸入手機號碼。
2. 輕觸**更多** → **加入到電話簿** → **新增**。
3. 輕觸**手機**或 **SIM 咭**。
4. 輸入聯絡人資訊。
5. 輕觸**儲存**，以新增聯絡人至記憶體。

尋找聯絡人

1. 在功能表模式下，輕觸**電話簿**。
2. 拖曳  選取要尋找姓名的前幾個字母。
3. 從搜尋清單中選擇聯絡人名稱。



一旦找到聯絡人，您可以：

- 透過輕觸  或按 [] 撥打給聯絡人。
- 透過輕觸**編輯**，編輯聯絡人資訊。


使用基本相機功能


瞭解拍攝和檢視相片和影片的基本知識。



打開相機後，顯示屏可能出現空白，這是由於暫時的靜電。嘗試重新啟動手機以解決此問題。

拍攝相片


1. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。
2. 在閒置模式下，按住 [] 鍵開啓相機。

3. 將鏡頭對準物件，作出任意調校。
4. 按 [] 鍵拍照。相片會自動儲存。

檢視相片





在功能表模式下，輕觸**個人檔案**→**圖像**→**我的相片**→一個相片檔案。

要分類及寬角度檢視相片，

1. 在功能表模式下，輕觸**相片瀏覽器**。
2. 按逆時針方向將手機旋轉至橫向。
3. 輕觸  及選取一個類別以查看相片。
4. 向左或右捲動以檢視相片

拍攝影片

1. 按逆時針方向將手機旋轉至橫向。

2. 在閒置模式下，按住 [] 鍵開啓相機。
3. 輕觸  切換至錄影模式。
4. 將鏡頭對準物件，及作任意調校。
5. 按 [] 開始錄影。
6. 按 [] 停止錄影。
相片自動儲存。




檢視影片

在功能表模式下，輕觸**個人檔案**→**影片**→**個人影片**→一個影片檔案。


相片面孔標籤

瞭解如何標籤相片中的面孔及從相片撥打電話或發送信息。您須在撥號或發送信息前建立面孔標籤。

要在相片中標籤面孔，

1. 按 [▢] 選取一張圖片或拍攝一張新圖片。▶ p. 27
2. 輕觸  加入標籤至一個面孔上。
3. 輕觸 ，調整長方形大小，並移動它至一個臉孔上，然後輕觸 （如需要）。
4. 輕觸**新增**→**加入名稱**。
5. 輸入面孔標籤的名稱，並輕觸**完成**。
6. 輕觸**選項**→**編輯**→**連結到電話簿**→**加入新聯絡人**，以儲存有面孔標籤的新聯絡人到電話簿。

要以相片撥打電話或發送信息，

1. 按 [▢] 選取一張有面孔標籤的相片。
2. 輕觸 。面孔標籤和名稱一併出現。
3. 輕觸**選項**→**通話**或**信息**。

聽音樂




瞭解如何經由音樂播放器或 FM 收音機聽音樂。

收聽 FM 收音機

1. 將隨機附送的耳機插入手機的多功能插孔。
2. 在功能表模式下，輕觸**程式**→**FM 收音機**。
3. 輕觸**是**開始自動搜尋。
收音機自動掃描及儲存可接收電台。



首次開啓收音機時，您將會收到是否開始自動搜尋頻道的提示。

4. 輕觸  或  選取電台。
如果您想獲取有關正在聽的歌曲的資訊，輕觸**更多**→**音樂識別**。
▶ p. 39
5. 要關閉收音機，輕觸 .



聆聽音樂檔案

將檔案傳送至手機或記憶咭即可開始：

- 從無線網絡下載。► 瀏覽網頁
- 使用另行選購的三星 PC Studio，從電腦下載。► p. 36
- 經由藍牙接收。► p. 41
- 複製到記憶咭。► p. 36
- 與 Windows Media Player 11 同步。► p. 37

將音樂檔案傳送至手機或記憶咭後，

1. 在功能表模式下，輕觸**音樂**→**音樂播放器**。
2. 選擇音樂類別 → 音樂檔案。
3. 可使用以下按鍵控制播放：

圖標	功能
	暫停播放
	播放

圖標	功能
	後退；（按住時）可在檔案中後退
	前進；（按住時）可在檔案中前進
	調校音量大小

瀏覽網頁

瞭解如何存取及加入喜愛網頁。

瀏覽網頁

1. 在功能表模式下，輕觸**程式**→**瀏覽器**→**首頁**，以啟動服務供應商主頁。

2. 使用以下圖標瀏覽網頁：

圖標	功能
	移前一頁或後一頁
	重整現時網頁
	返回主頁
	放大或縮小網頁
	加入書籤
	開啓已儲存書籤清單
	更改檢視模式

加入喜愛網頁到書籤

1. 在功能表模式下，輕觸**程式**→**瀏覽器**→**書籤**。
2. 輕觸**新增**。
3. 輸入網頁標題及網址 (URL)。
4. 輕觸**儲存**。



使用進階功能


瞭解如何執行進階操作並使用手機的附加功能。

使用進階通話功能


瞭解手機的附加通話功能。

檢視和撥打未接來電

手機顯示屏會顯示未接來電。要撥打未接來電號碼，

1. 從事件提示 widget 中，輕觸想要撥打的未接來電。
2. 按 [

撥打最近撥出的號碼


1. 在閒置模式下，按 [ 進行撥打。

保留通話或取回保留的通話

輕觸**保留**可保留通話，或輕觸**取回**可取回已保留通話。

撥出第二個來電

如果網絡支援此功能，您可以在通話過程中撥打另一個號碼：

1. 輕觸**保留**可保留第一個通話。
2. 輕觸**鍵盤**，輸入要撥打的第二個號碼並按 [↵]。
3. 輕觸**切換**，可在兩個通話之間切換。
4. 要結束保留的通話，輕觸**保留**，然後 .
5. 要結束目前通話，請按 [⏏] 鍵。

接聽第二個來電

如果網絡支援此功能，您可以接聽第二個來電：

1. 按 [↵] 接聽第二個來電。
第一個電話則被自動保留。
2. 輕觸**切換**，可在通話之間切換。

進行多方通話（電話會議）


1. 撥打給您想要將其加入到多方通話中的第一方。
2. 連接到第一方時，撥打給第二方。
第一方則被自動保留。
3. 連接到第二方時，輕觸**加入**。
4. 重複步驟 1 和步驟 2，新增更多通話方（如需要）。
5. 按 [⏏] 可結束多方通話。

撥打國際長途電話

1. 在閒置模式下，輕觸**鍵盤**並按住 [0] 鍵插入 + 號。
2. 輸入想要撥出的完整號碼（國家號碼、區號和電話號碼），然後按 [↵] 撥打。

撥打電話簿中的聯絡人

您可以使用儲存的聯絡人直接撥打電話簿中的號碼。► 第 27 頁

1. 在功能表模式下，輕觸**電話簿**。
2. 捲動至想要撥出的號碼，然後輕觸  進行撥打。

使用進階電話簿功能

瞭解如何建立名片、設定快速撥號號碼並建立聯絡人分組。

建立名片

1. 在功能表模式下，輕觸**電話簿**→**更多**→**個人名片**。
2. 輸入個人詳細資料。
3. 輕觸**儲存**。




要傳送名片，你可將名片附加在信息或電郵中，也可通過藍牙傳送。

設定快速撥號號碼

1. 在功能表模式下，輕觸**電話簿**。
2. 輕觸**聯絡人**話框旁的下箭號，然後選取**我的最愛**。
3. 輕觸**新增**。
4. 選取一個聯絡人。
聯絡人儲存至快速撥號號碼。



首五個快速撥號號碼將指定到 widget 工具列的喜愛聯絡人 ()。

建立聯絡人分組

建立聯絡人分組後，您可以為每個分組指定名稱、鈴聲、來電者相片及震動類型，或發送信息和電子郵件至整個分組。首先建立一個分組：

1. 在功能表模式下，輕觸**電話簿**。
2. 輕觸**聯絡人**話框旁的下箭號，然後選取**分組**。

3. 選取**建立分組**。
4. 設定群組名稱、群組圖片、群組鈴聲及群組震動。
5. 輕觸**儲存**。
6. 輕觸**是**加入成員至新分組（如需要）。

使用進階信息功能

瞭解如何建立預設信息並使用預設信息建立新的信息。

建立預設文字信息

1. 在功能表模式下，輕觸**信息**→**預設信息列表**→**預設文字信息**。
2. 輕觸**新增**以開啓一個新的範本視窗。
3. 輕觸屏幕。
4. 輸入文字及輕觸**完成**。
5. 輕觸**更多**→**儲存為預設信息**。

建立預設多媒體信息

1. 在功能表模式下，輕觸**信息**→**預設信息列表**→**預設多媒體信息**。
2. 輕觸**新增**以開啓一個新的範本視窗。
3. 建立用作範本的多媒體信息，包含標題及所需附件。► 第 23 頁
4. 輕觸**更多**→**儲存為預設信息**。

在新信息中插入文字範本

1. 要建立新的信息，在功能表模式下，輕觸**信息**→**建立信息**→**信息類型**。
2. 輕觸**更多**→**插入**→**預設文字信息**→一個範本。

從多媒體範本建立信息

1. 在功能表模式下，輕觸**信息→預設信息列表→預設多媒體信息**。
2. 選取所需的範本。
3. 輕觸**發送**。
範本會作為新的多媒體信息開啓。

使用進階音樂功能


瞭解如何複製音樂檔案到手機、建立播放列表和儲存無線電台。

經由三星 PC Studio 複製音樂檔案

1. 在功能表模式下，輕觸**設定→話機設定→電腦連接→三星 PC studio→儲存**。
2. 使用另行選購的 PC 數據電線將手機上的多功能插孔連至電腦。

3. 執行 PC Studio 並將檔案從電腦複製至手機。
請參閱三星 PC Studio 說明，瞭解更多資訊。

複製音樂檔案到記憶咭

1. 插入記憶咭。
2. 在功能表模式下，輕觸**設定→話機設定→電腦連接→大容量儲存→儲存**。
3. 按 [] 鍵，返回閑置模式。
4. 使用另行選購的 PC 數據電線將手機上的多功能插孔連至電腦。
連接後，電腦上將出現彈出式視窗。
5. 在電腦的彈出式視窗中選擇**開啟資料夾以檢視檔案**。
6. 將檔案從電腦複製到記憶咭。

將手機與 Windows Media Player 同步

1. 插入記憶咭。
2. 在功能表模式下，輕觸**設定**→**手機設定**→**電腦連接**→**媒體播放器**→**儲存**。
3. 按 [


新增播放列表

1. 在功能表模式下，輕觸**音樂**→**音樂播放器**→**播放清單**。
2. 輕觸**新增**。
3. 輕觸文字輸入欄位。
4. 輸入新播放列表的標題，然後輕觸**完成**。
5. 要加入圖片到清單，輕觸**輕觸以編輯**，然後加入或拍攝圖片。
6. 輕觸**儲存**。
7. 選取新的播放清單。
8. 輕觸**新增**→**曲目**。
9. 選取所需加入的檔案，及輕觸**新增**。

自訂音樂播放器設定

1. 在功能表模式下，輕觸**音樂**→**音樂播放器**。
2. 輕觸**設定**。
3. 調校設定，以自訂您的音樂播放器。
4. 輕觸**儲存**。

從 FM 收音機錄製曲目

1. 將隨附耳機插入手機的多功能插孔。
2. 在功能表模式下，輕觸**程式**→**FM 收音機**。
3. 輕觸  啟動 FM 收音機。
4. 輕觸**更多**→**錄製**以錄製。

5. 完成錄製後，輕觸**停止**。檔案將儲存至**收音機短片**（輕觸**個人檔案**→**聲音**）。




錄製功能只為錄音而設。因此錄製質素會較數碼媒體為低。

自動儲存無線電台

1. 將隨附耳機插入手機的多功能插孔。
2. 在功能表模式下，輕觸**程式**→**FM 收音機**。
3. 輕觸**更多**→**自動搜尋**。
4. 輕觸**是**確認（如需要）。收音機自動掃描並儲存可接收的電台。

尋找音樂資訊

瞭解存取線上音樂服務並在活動中獲得所聆聽歌曲的相關資訊。

1. 在功能表模式下，輕觸**音樂**→**音樂識別**。
2. 選擇**音樂識別**連接至伺服器。
3. 手機註冊成功後，輕觸  錄製想要尋找的音樂片段。



一些服務供應商可能不支援該服務，而資料庫可能並未包含所有歌曲的資訊。



使用工具和應用程式

瞭解如何使用手機的工具和其他應用程式。

使用藍牙無線功能

瞭解手機連接其他無線裝置進行數據交換的功能，以及如何使用免提功能。

啟動藍牙無線功能

1. 在功能表模式下，輕觸**程式**→**藍牙**。
2. 輕觸圓圈中央啟動藍牙無線功能。
3. 輕觸**設定**→**本手機可見度** → **啟動**→**儲存**，讓其他裝置搜尋您的手機。
如您選取**自訂**，可設定手機可見的時間。

尋找並配接其他啟用藍牙的裝置

1. 在功能表模式下，輕觸**程式→藍牙→尋找**。
2. 選取及拖曳一個裝置圖標至中央。
3. 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼或其他裝置的藍牙 PIN 碼（如有的話），然後輕觸**完成**。
其他裝置的擁有者輸入相同的密碼或接受連接後，即完成配接。

利用藍牙無線功能發送數據

1. 從手機的某個應用程式中選擇想要發送的檔案或項目。
2. 輕觸**發送經由或傳送 URL 透過→藍牙**或輕觸**更多→發送名片經由→藍牙**。

利用藍牙無線功能接收數據

1. 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼，然後輕觸**確定**（如有需要）。
2. 輕觸**是**確認您希望接收裝置發送的數據（如有需要）。

使用遙控 SIM 咕模式

在遠端 SIM 模式下，您可以透過連接的藍牙汽車免提裝置經由手機上的 SIM 或 USIM 咕撥出或接聽電話。

要啟動遠端 SIM 模式，

1. 在功能表模式下，輕觸**程式→藍牙→設定**。
2. 輕觸**遙控 SIM 咕模式**，選擇**啟動**。
3. 輕觸**儲存**。

要使用「遙控 SIM 咕」模式，從藍牙汽車免提裝置啟動藍牙連接。



藍牙汽車免提裝置必須獲得授權。要獲取授權，輕觸裝置並選擇**授權裝置**。

啟動手機追蹤器

如果有人在您的手機中插入新的 SIM 或 USIM 咭，手機追蹤器功能會自動將聯絡人號碼發送至兩個收件人以幫助您找到手機。要啟動手機追蹤器：

1. 在功能表模式下，輕觸**設定**→**安全**→**手機追蹤**。
2. 輸入密碼並輕觸**確認**。
3. 輕觸**啟動**啟動手機追蹤。
4. 輕觸**收件人**開啓收件人列表。
5. 輕觸收件人欄位。
6. 輸入號碼並輕觸**完成**。
7. 輕觸**確定**儲存收件人。

8. 輕觸**寄件人**。
9. 輸入寄件人名稱並輕觸**完成**。
10. 輕觸**儲存**→**接受**。

從電視上檢視電話顯示

瞭解如何連接手機至電視，並在電視上檢視檔案。

1. 電視啟動時，透過電視輸出線把手機連接至電視。
2. 調教電視設定，切換至適當的外置輸入模式。

如不能從電視檢視手機，可嘗試變更電視輸出設定：在功能表模式下，輕觸**設定**→**話機設定**→**電視輸出**→一個選項



由於影片系統或電視輸出質素不同的關係，您的檔案未必能夠正常地顯示。藍牙立體聲耳機及變焦功能無法在電視輸出模式運作。

錄製和播放話音備忘錄

瞭解如何操作手機的錄音機。

錄製話音備忘錄

1. 在功能表模式下，輕觸**程式**→**錄音機**。
2. 輕觸 [●] 開始錄製。
3. 對著話筒說出要記錄的事情。
4. 完成後，輕觸 [■]。
備忘錄自動儲存。

播放話音備忘錄

1. 在功能表模式下，輕觸**個人檔案**→**聲音**→**有聲影片**。
2. 選取一個檔案。

3. 可使用以下圖標控制播放操作：


圖標	功能
	暫停播放
	播放
	在檔案中後退
	在檔案中前進
	調校音量大小

編輯圖像


瞭解如何編輯圖像檔案和套用有趣效果。

套用效果到圖像

1. 在功能表模式下，輕觸**個人檔案**→**圖像**→**我的相片**→一個相片檔案。


- 輕觸 。
- 輕觸**編輯**→**效果**→一個選項。
- 調節效果變化，然後輕觸**完成**。
要在圖片某一位置使用模糊效果時，可移動或重設長方形大小，然後輕觸**模糊**→**完成**。
- 完成套用效果後，輕觸**檔案**→**儲存到**。
- 選取記憶位置（如需要）。
- 輸入圖片新名稱，輕觸**完成**。

調整圖像


- 在功能表模式下，輕觸**個人檔案**→**圖像**→**我的相片**→一個相片檔案。
- 輕觸 。
- 輕觸**編輯**→**調整**→一個選項。（亮度，對比度或顏色）
要自動調整圖像，選取**自動**。

- 作所需調整，然後輕觸**完成**。
- 完成調整後，輕觸**檔案**→**儲存到**。
- 選取記憶位置（如需要）。
- 輸入圖片新名稱，輕觸**完成**。


轉換圖像

- 在功能表模式下，輕觸**個人檔案**→**圖像**→**我的相片**→一個相片檔案。
- 輕觸 。
- 輕觸**編輯**→**轉換**→**更改大小，旋轉，翻轉**。
- 隨意旋轉或翻轉圖片，然後輕觸**完成**。
要重設圖像大小，選擇一個尺寸，然後輕觸**儲存**→**完成**。
- 完成轉換後，輕觸**檔案**→**儲存到**。
- 選取記憶位置（如需要）。
- 輸入圖片新名稱，輕觸**完成**。

修剪圖像


1. 在功能表模式下，輕觸**個人檔案**→**圖像**→**我的相片**→一個相片檔案。
2. 輕觸 .
3. 輕觸**編輯**→**剪下**。
4. 移動長方形到所需修剪的地方，然後輕觸**剪下**→**完成**。
5. 完成修剪後，輕觸**檔案**→**儲存到**。
6. 選取記憶位置（如需要）。
7. 輸入圖片新名稱，輕觸**完成**。

插入視覺功

1. 在功能表模式下，輕觸**個人檔案**→**圖像**→**我的相片**→一個相片檔案。
2. 輕觸 .

3. 輕觸**編輯**→**插入**→一個視覺功能（相框，圖片，剪貼美術，表情符號，或文字）。
4. 選取一個視覺功能或輸入文字。
5. 輕觸**完成**。
6. 完成加入視覺效果後，輕觸**檔案**→**儲存到**。
7. 選取記憶位置（如需要）。
8. 輸入圖片新名稱，輕觸**完成**。

加入備忘錄

1. 在功能表模式下，輕觸**個人檔案**→**圖像**→**我的相片**→一個相片檔案。
2. 輕觸 .
3. 輕觸**編輯**→**螢幕備忘錄**。
4. 選取顏色及在螢幕上輸入備忘錄。
5. 輕觸**完成**。

6. 完成加入視覺效果後，輕觸**檔案**→**儲存到**。
7. 選取記憶位置（如需要）。
8. 輸入圖片新名稱，輕觸**完成**。

列印圖片

瞭解如何透過選購的電腦數據線或藍牙無線功能列印圖片。

以選購的電腦數據線列印圖片，

1. 將相容性的印表機連接到手機的多功能插孔。
2. 開啓圖像。▶ 第 28 頁
3. 輕觸**更多**→**列印透過**→**USB**。
4. 設置列印選項及列印圖像。

以藍牙無線功能列印圖片，

1. 開啓圖像。▶ 第 28 頁

2. 輕觸**更多**→**列印透過**→**藍牙**。
3. 選取支援藍牙的印表機及配對。
▶ 第 41 頁
4. 設置列印選項及列印圖像。

編輯影片


瞭解如何編輯影片檔案和使用視覺效果。

修剪任意區段

1. 在功能表模式下，輕觸**程式**→**影片編輯器**。
2. 輕觸**檔案**→**插入圖片**或**插入影片**。
3. 選擇圖片或影片類別→**圖片**或**影片**→**新增**。
對於圖片，請選擇圖片顯示的時間。

4. 輕觸**更多**→**檔案**加入更多圖片或影片。
5. 輕觸**編輯**→**修剪**。
6. 輕觸  播放影片，並在希望新影片開始處輕觸**開始標記**。
7. 在希望新影片結束處輕觸**結束標記**。
8. 輕觸**修剪**。
9. 完成後，輕觸**更多** → **匯出**→**影片**→**是**。
要儲存專案以備以後使用，輕觸**更多** → **檔案** → **儲存專案**。專案將會儲存到其他檔案。
10. 輸入新名稱及輕觸**完成**。
11. 要預覽檔案，輕觸**是**（如需要）

分離影片


1. 在功能表模式下，輕觸**程式**→**影片編輯器**。
2. 輕觸**檔案** → **插入圖片**或**插入影片**。
3. 選擇圖片或影片類別 → 圖片或影片 → **新增**。
對於圖片，請選擇圖片顯示的時間。
4. 輕觸**更多**→**檔案**加入更多圖片或影片。
5. 輕觸**編輯**→**分割**。
6. 輕觸  播放影片，輕觸**分離點**→**分離**，把檔案分成兩個短片。
7. 在短片之中插入所需圖片或影片。
8. 完成後，輕觸**更多** → **匯出**→**影片**→**是**。
要儲存專案以備以後使用，輕觸**更多** → **檔案** → **儲存專案**。專案將會儲存到其他檔案。

9. 輸入新名稱及輕觸**完成**。
10. 要預覽檔案，輕觸**是**（如需要）

插入文字



視乎您的服務供應商，插入文字到影片未必適用。

1. 在功能表模式下，輕觸**程式**→**影片編輯器**。
2. 輕觸**檔案**→**插入圖片**或**插入影片**。
3. 選擇圖片或影片類別→**圖片**或**影片**→**新增**。
對於圖片，請選擇圖片顯示的時間。
4. 輕觸**更多**→**檔案**加入更多圖片或影片。
5. 輕觸**編輯**→**插入**→**文字**。
6. 輕觸  播放影片，在想要插入文字的位置輕觸**開始標記**。

7. 在要文字消失的位置輕觸**結束標記**。
8. 輕觸**插入**。
9. 輸入文字及輕觸**完成**。
10. 移動文字框，及輕觸**完成**。
11. 完成後，輕觸**更多**→**匯出**→**影片**→**是**。
要儲存專案以備以後使用，輕觸**更多**→**檔案**→**儲存專案**。專案將會儲存到**其他檔案**。
12. 輸入新名稱及輕觸**完成**。
13. 要預覽檔案，輕觸**是**（如需要）。

新增曲目

1. 在功能表模式下，輕觸**程式**→**影片編輯器**。
2. 輕觸**檔案**→**插入圖片**或**插入影片**。

3. 選擇圖片或影片類別 → 圖片或影片 → **新增**。
對於圖片，請選擇圖片顯示的時間。
4. 輕觸**更多**→**檔案**加入更多圖片或影片。
5. 輕觸**額外音軌**→**匯入聲音**。
6. 輕觸**聲音**→聲音類別→聲音檔案→**新增**。
7. 完成後，輕觸**更多** → **匯出**→**影片**→**是**。
要儲存專案以備以後使用，輕觸**更多** → **檔案** → **儲存專案**。專案將會儲存到**其他檔案**。
8. 輸入新名稱及輕觸**完成**。
9. 要預覽檔案，輕觸**是**（如需要）。

上載相片和影片至網絡

瞭解如何將相片和影片張貼至相片共享網站及網路日誌。

啟動 ShoZu 帳戶

1. 在功能表模式下，輕觸**設定** → **應用程式設定** → **Mobileblog 設定** → **啟動 ShoZu** → **啟動**。
2. 輕觸**是**確認。
3. 依照屏幕指示啟動帳戶。

新增目的地

1. 在功能表模式下，輕觸**設定** → **應用程式設定** → **Mobileblog 設定** → **網站** → **新建立**。
2. 依照屏幕指示啟動帳戶加入新網站。
3. 重複步驟 1 及 2 加入更多新網站。

上載檔案

1. 在功能表模式下，選擇**個人檔案**→**圖像或影片**。
2. 選取圖像或影片。
3. 輕觸**更多**→**上傳到網頁**。

使用 RSS 閱讀器

瞭解如何使用 RSS 閱讀器以從常用網站中獲取最新新聞及資訊。


建立 feeds

1. 在功能表模式下，輕觸**程式**→**RSS 閱讀器**。
2. 輕觸**新增**。
3. 輕觸 URL 輸入欄位。
4. 輸入 RSS feed 地址並輕觸**完成**。
5. 輕觸**確定**。

讀取 RSS feeds

1. 在功能表模式下，輕觸**程式**→**RSS 閱讀器**。
2. 輕觸**更新**→一個 feed →**更新**→**是**。
3. 選取一個 feed 的類型→已更新的 feed。

自訂 RSS 閱讀器設定

1. 在功能表模式下，輕觸**程式**→**RSS 閱讀器**。
2. 輕觸**更多**→**設定**→**網路設定**。
3. 輕觸所需操作模式旁的 。
4. 更改設定以自訂 RSS 閱讀器。
5. 輕觸**儲存**。

使用由 Java 支援的遊戲和應用程式

瞭解如何使用由屢獲獎項的 Java 技術支援的遊戲及應用程式。



視乎手機軟件，可能不支援 java 檔案的下載。

玩遊戲

1. 在功能表模式下，輕觸**程式→遊戲和其他**。
2. 從清單中選擇遊戲並依照屏幕指示。



視乎您的服務供應商或所在地區，可玩的遊戲可能有所不同。遊戲控制及選項可能有所差異。

啟動應用程式

1. 在功能表模式下，輕觸**程式→遊戲和其他→一個程式**。

2. 輕觸**更多**，存取應用程式不同選項及設定的清單。

建立和檢視世界時間

瞭解如何檢視其他城市的時間，並設定顯示屏上顯示的世界時間。

建立世界時間

1. 在功能表模式下，輕觸**管理目錄→世界時間**。
2. 輕觸**新增**。
3. 向左或右捲動至一個時區。
4. 輕觸**確定**建立世界時間。
世界時間設定為第二時鐘。
5. 要建立更多世界時間，重複上述步驟 2 - 4。

在顯示屏中加入世界時間

在「雙時鐘顯示」模式中，您可在顯示屏上檢視兩個不同時區的時間。

建立世界時間後，

1. 在功能表模式下，輕觸**管理目錄**→**世界時間**。
2. 輕觸**設定為第二時鐘**。
3. 選取想要加入的世界時間。
4. 輕觸**設定**。

設定和使用鬧鐘

瞭解如何設定並控制用於重要活動的鬧鐘。

設定新的鬧鐘

1. 在功能表模式下，輕觸**鬧鐘**。
2. 輕觸**新增鬧鐘**。

3. 設定鬧鐘詳情。

4. 輕觸**儲存**。



自動開機功能設定手機自動開啓，並會在手機關機時於指定時間響鬧。

停止響鬧

鬧鐘響鬧時，

- 在不啓動多睡一會模式下，拖曳滾動器至**停止**以停止響鬧。
- 在啓動多睡一會模式下，拖曳滾動器至**停止**以停止響鬧。拖曳滾動器至**多睡一會**可停止再響起的鬧鐘聲音。

關閉鬧鐘

1. 在功能表模式下，輕觸**鬧鐘**。
2. 輕觸鬧鐘旁的**關閉**選項以關閉鬧鐘。

使用計算機

1. 在功能表模式下，輕觸**管理目錄** → **計算機**。
2. 使用與計數機顯示相應的按鍵執行基本算數運算操作。

單位換算

1. 在功能表模式下，輕觸**管理目錄** → **單位換算**。
2. 在相應欄位中輸入貨幣或量度及單位。

設定倒數計時器

1. 在功能表模式下，輕觸**程式** → **倒數計時器**。
2. 輸入倒數時間。

3. 輕觸**開始**開始倒數。
4. 輕觸**停止**開始倒數。
5. 當倒數時間過了，拖曳滾動器至**停止**以停止提示音響聲。

使用計秒錶

1. 在功能表模式下，輕觸**程式** → **計秒錶**。
2. 輕觸**開始**以啟動計秒錶。
3. 輕觸**圈**以記錄圈數時間。
4. 完成後，輕觸**停止**。
5. 輕觸**重置**以清除記錄時間。

建立新工作

1. 在功能表模式下，輕觸**管理目錄** → **工作**。

- 輕觸**建立工作**。
- 輸入工作的詳情。
- 輕觸**儲存**。


建立文字備忘錄

- 在功能表模式下，輕觸**管理目錄** → **備忘錄**。
- 輕觸**建立備忘錄**。
- 輸入備忘錄內容及輕觸**完成**。

建立繪圖

瞭解如何使用不同繪圖工具建立繪圖。

- 在功能表模式下，輕觸**程式** → **動感圖片**。

- 從繪圖工具列中，輕觸  以變更工具類別。您可使用以下工具：

工具	功能
 筆	選取線的類型；選取線的粗幼度；選取線的顏色
 形狀	加入圓圈或長方形；變更線的粗幼度；變更線的顏色；選取顏色填滿圖形
 文字	輸入文字；變更文字大小；變更文字特性；變更文字顏色
 蓋章	插入蓋章或圖像

3. 使用工具，製作繪圖。
4. 要加入動畫，可使用以下方法：
 - 輕觸**更多**→**移動**→**預設**→一個移動類型→**確定**。
 - 輕觸**更多**→**移動**→**移動線**→一個物件。繪畫一條軌跡線及輕觸**確定**。
5. 完成後，輕觸**檔案**→**儲存為 flash**或**儲存為圖片**。
6. 如需要，選取儲存位置。
7. 輸入檔案名稱及輕觸**完成**。

管理日曆

瞭解如何更改日曆視圖並建立活動。

更改日曆視圖

1. 在功能表模式下，輕觸**管理目錄** → **日曆**。
2. 輕觸**更多** → **以日查看**或**以週查看**。

建立活動

1. 在功能表模式下，輕觸**管理目錄** → **日曆**。
2. 輕觸**建立行事曆**。
3. 按照要求輸入活動的詳情。
4. 輕觸**儲存**。

故障排除

如果手機出現故障，在聯絡專業服務人員之前，請首先嘗試以下故障排除程序。

使用手機時，可能出現以下信息：


信息	請嘗試以下步驟來解決問題：
請插入 SIM 咭存取網絡服務	確保正確安裝了 SIM 或 USIM 咭。
手機鎖	啓用手机上鎖功能後，您必須輸入所設定的手機密碼。

信息	請嘗試以下步驟來解決問題：
PIN 碼鎖	初次使用手機或啓用 PIN 碼要求後，您必須輸入與 SIM 或 USIM 咭一起提供的 PIN 碼。要關閉此功能，請使用 PIN 碼鎖 功能表。
PUK 碼鎖	通常，如果數次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 或 USIM 咭將會被鎖定。您必須輸入網絡服務商提供的 PUK 碼。

手機顯示「沒有服務」或「有限服務」。

- 如果您身處信號較弱或接收效果較差的區域，您可能無法接收。請移至其他區域再試。故障排除
- 如未申請，則無法存取某些選項。詳情請與服務供應商聯絡。

輸入一個號碼後，卻未能撥出電話。

- 確保您已按下「撥號」鍵：[]。
- 確保您接入了正確的電話網絡。
- 確保您沒有為該電話號碼設定通話限制。

其他來電者無法接通。

- 確保手機已開機。
- 確保您接入了正確的電話網絡。
- 確保您沒有為該電話號碼設定通話限制。

其他來電者無法聽到您的聲音。

- 確保您沒有遮擋內置話筒。
- 確保話筒靠近您的嘴部。
- 如使用耳機，請確保耳機正確連接。

手機發出提示音，電池圖標閃爍。

電量不足。為手機充電或更換電池可繼續使用手機。

通話音質欠佳。

- 確保您未阻擋手機的內置天線。
- 如果您身處信號較弱或接收效果較差的區域，您可能無法接收。請移至其他區域再試。

選擇一個聯絡人進行撥打後，卻未能撥出電話。

- 確保聯絡人清單中儲存的號碼正確。
- 如需要，請重新輸入並儲存號碼。

電池未能正常充電或手機有時自動關機。

- 電池兩極可能弄髒。用清潔的軟布擦拭金色觸點，再次嘗試充電。
- 如果電池無法再完全充電，請妥善棄置舊電池，然後更換新電池。

手機觸摸發熱。

同時使用多個應用程式時，手機需要消耗更多電量，可能會導致發熱。

這屬正常現象，不會影響手機壽命或效能。